DSS H.264 DVR

Guia de instalação rápida

V1.0.2

1. Instalação de Disco Rígido

Aviso!

Recomendamos para instalar com segurança utilizar HDD SATA.
Certifique-se de que a energia não esteja desligada antes da instalação.

Ferramenta necessária : Chave de fenda tipo Philips.

Passos para a instalação :

1、Tire os parafusos para remover a tampa da caixa.

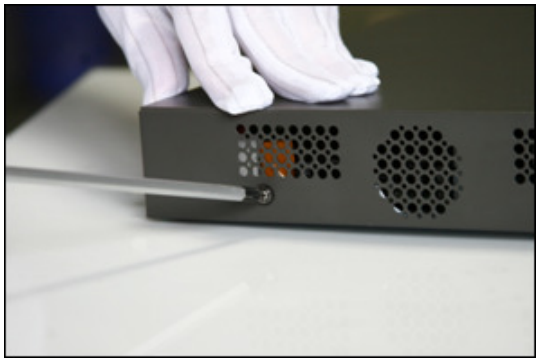

2、Use o parafuso para fixar o HDD no fundo do DVR.

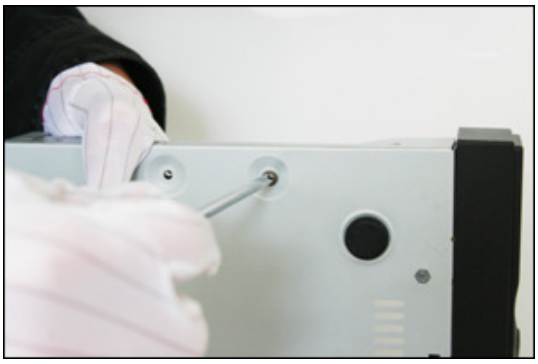

3、Conecte o cabo SATA entre o HDD e a placa-mãe.

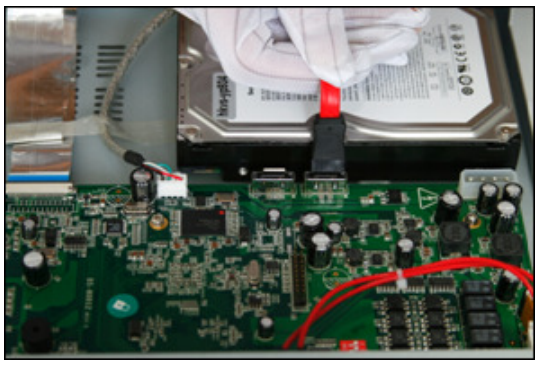

4、Conecte o cabo de alimentação entre o HDD e a placa-mãe.

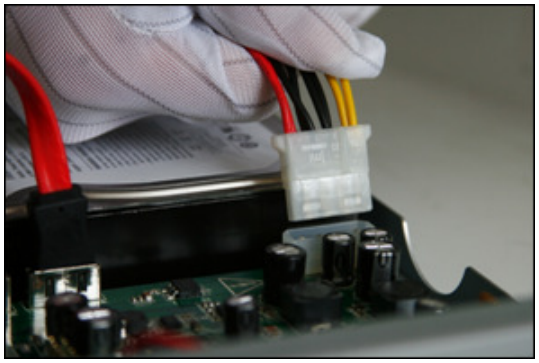

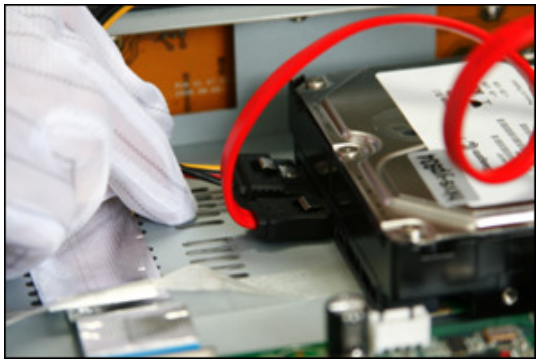

5、Volte a colocar a tampa da caixa, e aperte todos os parafusos.

Aviso: As unidades avançadas podem acomodar até 2 HDDs SATA. Por favor, veja a ilustração abaixo para a instalação do HDD.

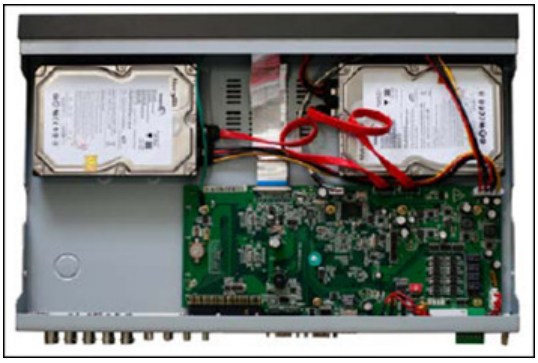

2. Ligação do painel traseiro

4 CH DVR Painel traseiro

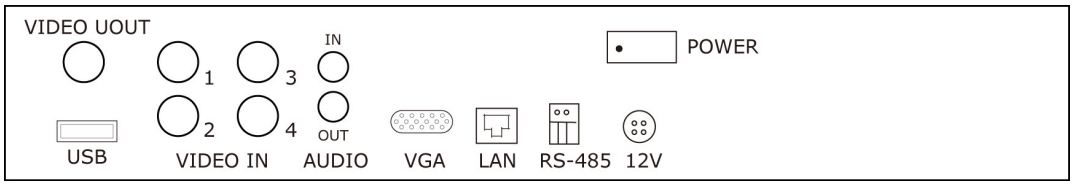

8CH DVR Painel traseiro

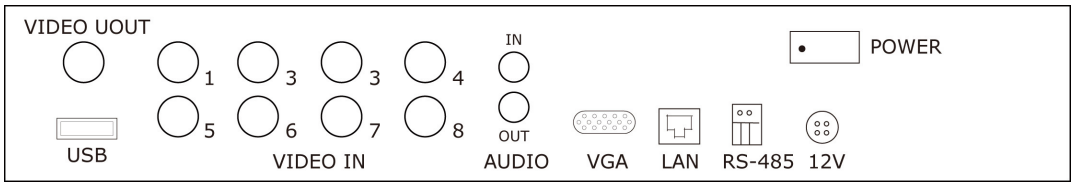

16CH DVR Painel traseiro

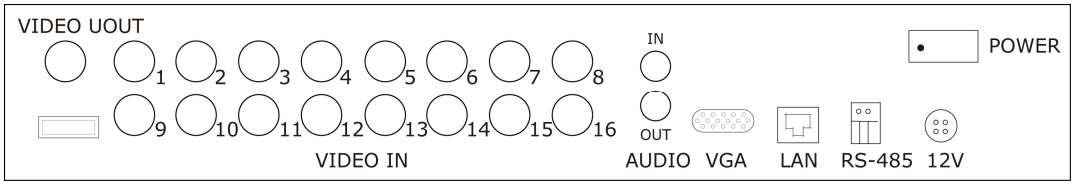

VIDEO OUT	Saída de vídeo analógico	LAN	Porta de Internet
VIDEO IN	Entrada de vídeo das câmeras	RS-485	Porta PTZ
AUDIO IN	Entrada de áudio	12V	Entrada de alimentação
AUDIO OUT	Saída de áudio	POWER	Chave de Alimentação
VGA	Saída de Vídeo Digital	USB	Mouse / USB HDD ou DVD

3. Inicialização

Iniciando Status

Aviso: Por favor, utilize a fonte de alimentação que vem com DVR. Certifique-se de que um monitor de LCD ou um monitor CRT esteja conectado ao DVR antes de ligar. Caso contrário, o vídeo não pode ser exibido no monitor.

Por favor, conecte o cabo de alimentação à tomada elétrica eo DVR. Ligue o botão de energia no painel traseiro. O DVR irá iniciar.

O indicador LED de alimentação no painel frontal ficará verde. E você verá a tela de inicialização no monitor como a imagem mostrada ao lado.

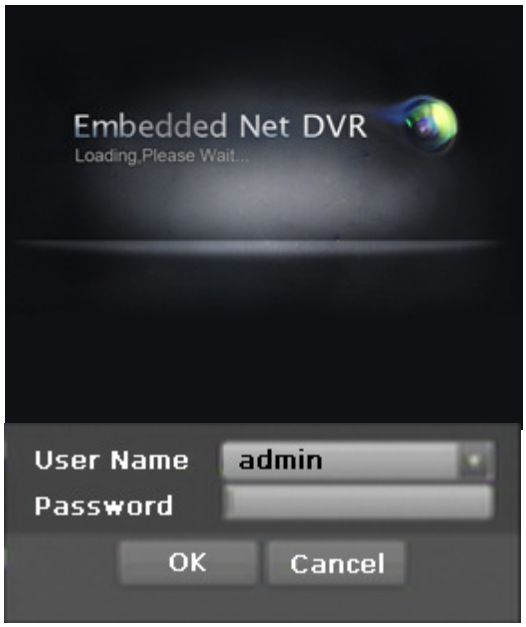

Aviso: Se a chave alimentação não estava desligada da última vez, por favor, desligue a chave energia antes de iniciar.

Login de Usuário

Nome de usuário padrão é **admin**

A senha padrão é **888888**

Pressione o botão [OK] para entrar no DVR.

Formatar HDD

Abra o [Menu], selecione [Configuração do Sistema], e clique em [Gerenciamento de Disco]. Clique no disco rígido que pretende formatar e, em seguida pressione botão [reformatar].

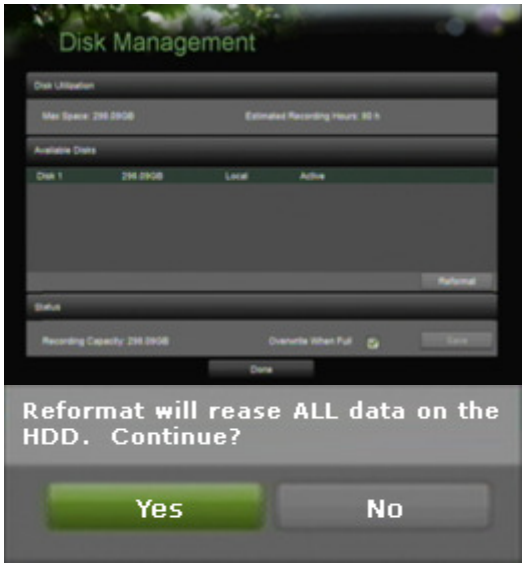

Aviso: todos os discos rígidos são obrigados a serem formatados antes da gravação. A formatação do disco irá apagar todos os dados guardados no disco rígido, por isso, faça o backup dos dados importantes em primeiro lugar!

4. Desligar

Fluxo normal

Desligamento Padrão

Entre no menu de desligamento, indo

Menu -> Manutenção - Menu> Encerrar

Selecione botão [Desligar].

Desligamento Manual

Pressione e segure o botão de energia no controle remoto IR por 3 segundos. Digite o nome de usuário e senha para autenticação. Clique em [SIM] para desligar. Desligue o interruptor no painel traseiro.

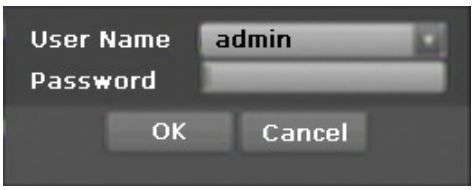

Aviso: Por favor, não desligue a chave de energia quando mostrar DVR "desligando ...", caso contrário, DVR pode ser danificado. Por favor, desligue a chave de energia (painel traseiro) quando DVR mostrar "Por favor, desligue."

Fluxo Anormal

Desliguar a chave de alimentação no painel traseiro

Evite desligar botão de alimentação quando DVR ainda está trabalhando, especialmente quando DVR ainda está em gravação.

Desconectar diretamente o cabo de alimentação

Evite desligar cabo de alimentação quando DVR ainda está trabalhando, especialmente quando DVR ainda está em gravação.

Aviso: Quando o fornecimento de energia não é estável, o DVR poderá ser danificado. É Altamente recomendável usar no-break para estabilizar o fornecimento de energia.

5. Acompanhamento ao vivo

Alteração do modo de exibição

No modo quad, por favor, mova o cursor para selecionar um canal. Dê um duplo clique para fazer o canal ser exibido em tela cheia. Clique duas vezes novamente para mudar de tela cheia para o modo quad.

Significado de ícone

No modo ao vivo, o status do canal pode ser distinguido pelos seguintes ícones.

Ícone	Descrição do status
	Saída de vídeo principal
	Saída de Vídeo Escravo
	Em Gravação (gravação contínua ou evento)
	Exceção (Perda de Vídeo / Vídeo Burlado / Movimento)
	Alarme Exceção & Em Gravação

Aviso: A saída principal suportará o controle do mouse e controle remoto IR. A saída escrava não. Quando VGA é a saída principal, a saída CRT vai se tornar escravo. Você também pode mudar a saída CRT para principal.

Menu Rápido

Na saída principal, click com o botão direito do mouse para chamar [MENU Rápido]. Você pode alterar o modo de exibição, entrar no menu, e na reprodução de vídeo diretamente.

Funções	Descrição
2*2	Modo de exibição de 4 cameras por vez
3*3	Modo de exibição de 9 cameras por vez
4*4	Modo de exibição de 16 cameras por vez
Next	Pula para o proximo quad
Menu	Entre no Menu de Configuração do DVR
Auto-Switch	Seqüência automática
Play	Reprodução de Vídeo

6. Gravação

Programação de Gravação Rápida

Entrar [configuração da programação Rápida] no [Menu] -> [Configuração Gravação] para configurar o agendamento de gravação para todas as câmeras. Por favor, selecione [Ativar] para configurar para todas as câmeras, e permitir [24hr/7d]. Use menu suspenso para escolher [contínua] ou [no evento] para o tipo de gravação. Pressione [Salvar] para concluir a configuração.

Aviso: [por evento] significa que o DVR irá gravar somente quando há uma detecção de movimento. Então por favor, habilite detecção de movimentos em [configuração de câmera] e configuração [área de movimento] primeiro.

Programação de Gravação avançada

Entrar [Programação de Gravação avançada] no [Menu] -> [Configuração Gravação] para configurar o agendamento de gravação para cada câmera individualmente. Selecione a câmera pelo menu suspenso. Escolha o dia na lista. Você pode configurar diferentes tipos de gravação em períodos de tempo diferentes. Pressione [Adicionar] para fazer a sua configuração ser mostrada no calendário. Pressione [Salvar] para concluir a instalação. A cor azul significa [contínua], cor amarela significa [por evento], e a cor verde significa que [não a gravação.]

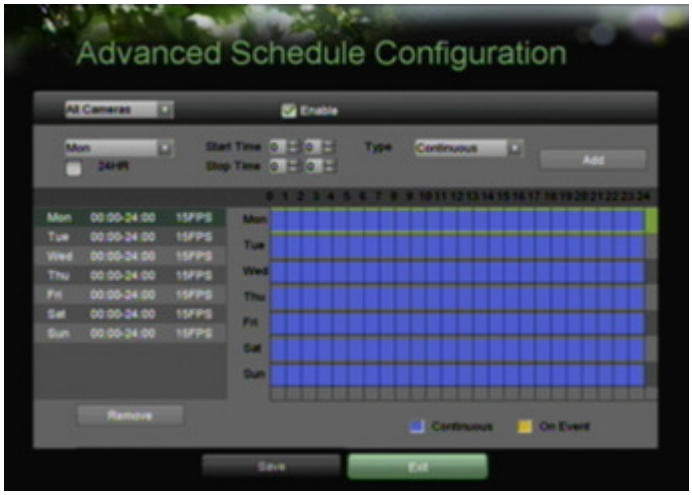

7. Reprodução

Reprodução rápida

No modo ao vivo, clique com o botão direito do mouse para chamar o [Menu Rápido]. Clique em [Reprodução] para abrir diretamente.

Reprodução por Data / Hora

Entrar no [Menu] -> [Reprodução]. Use o menu suspenso para selecionar a primeiro a câmera que você quer ver. Clique no calendário para escolher a data. Você também pode introduzir [Hora], [minutos] e [segundos] para uma pesquisa mais específica. A tabela de tempo abaixo mostra o status da gravação para a data e câmera que você escolher. A cor azul significa [gravação contínua] e cor amarela significa [por evento]. Você também pode mover o cursor na tabela de tempo para encontrar o vídeo. Em seguida, clique para a reprodução, clique em para ver todos os canais. Em modo quad, você pode dar um duplo clique do mouse para colocar o canal em tela cheia.

Reprodução por Tipos

Entrar no [Registros do sistema] em [Menu] -> [Mainenance]. Selecione uma data no calendário e escolha [tipo] no menu suspenso. Em seguida, pressione [Pesquisa] para obter toda a lista de arquivos gravados. OS diferentes tipos de logs incluem [Alarme], [Exceções], [operação] e [Informações].

8. Backup

Aviso: podemos fazer backups de arquivos gravados no DVR para dispositivos USB externos (tais como pen drive, HDD externo USB e Gravadores de CD e DVD USB).

1. Entrar em [Gerenciamento de Arquivos] no [Menu] -> [. Gerenciamento de Arquivos] Configure os parâmetros desejados para o arquivo de vídeo de busca como abaixo.

Escolha as [Cameras] desejaadas, [Tempo de Início], [Tempo Final], [tipo de vídeo] e [Tipo de arquivo, em seguida pressione [Pesquisa] para chamar toda a lista de arquivos de vídeo.

2. Visualizar o arquivo

Você pode clicar no botão [Play] para visualizar o vídeo e confirmar se o arquivo é o que você quer. Se tudo estiver ok, pressione [Backup Files] para backup de arquivos.

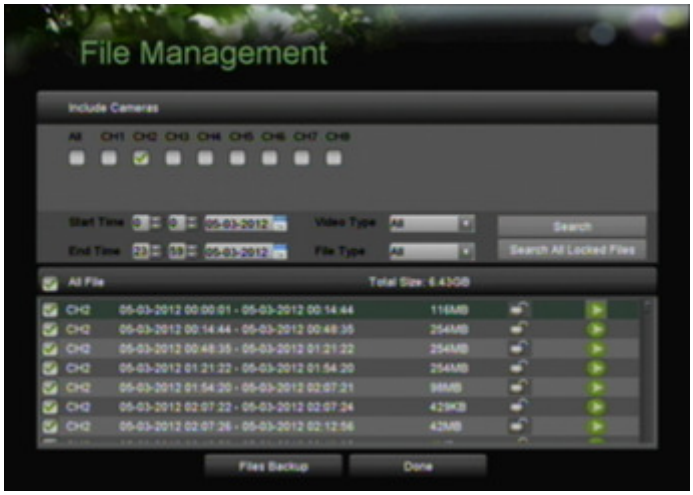

3. Iniciar Backup

Por favor, verifique se o dispositivo USB está conectado ao DVR. Se o DVR não reconheceu o dispositivo USB conectado, você pode pressionar [atualização] para atualizar o dispositivo reconhecido. Quando o dispositivo USB é reconhecido pelo DVR, a página irá mostrar todos os arquivos salvos no dispositivo USB. Por favor, certifique-se de que o espaço disponível no dispositivo USB é maior que o tamanho do arquivo que você deseja fazer o backup. Você pode clicar em [Delete] para apagar os arquivos salvos no dispositivo USB, ou você pode clicar em [Formatar] para apagar todos os dados guardados no dispositivo USB. Então clique em [Backup] para iniciar o backup.

4. Backup concluído

Quando o backup estiver concluído, o DVR irá mostrar os arquivos de backup no dispositivo USB.

Aviso: Para obter instruções detalhadas, consulte o manual do usuário arquivo PDF em CD.

9. Rede

DVR pode suportar DHCP / IP Estático / PPPOE / DNS para conexão de rede.

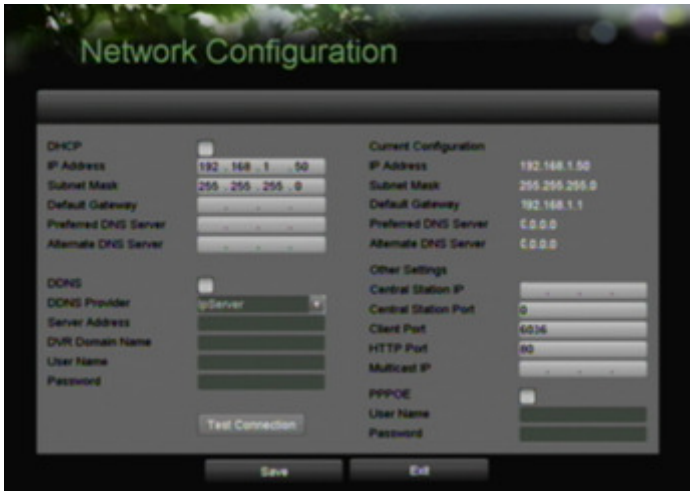

DHCP

Se o DVR estiver conectado pelo roteador para conexão de rede, escolha [DHCP]. O roteador irá atribuir um IP intranet para DVR automaticamente. Por favor, clique em [Salvar] para salvar suas configurações, o DVR será reiniciado. Depois, você pode clicar em [Testar a Ligação] para verificar se a configuração de rede foi bem sucedida ou não.

Static IP

Se você tem serviço de IP estático, configure o [Endereço IP], [Máscara], [Gateway padrão] e [Servidor de DNS preferido]. Clique em [Salvar] para salvar as configurações.
Aviso: A porta HTTP padrão é a 80, a porta padrão do servidor é 6036.

PPPOE

Quando o DVR estiver conectado ao modem de internet, abilite a função [PPPOE]. Configure o [Nome de Usuário] e [Senha] oferecido pelo ISP (Fornecedor de Serviços Internet).

DDNS

Ao usar o serviço DDNS, abilite a função [DDNS]. Seleccione o fornecedor de serviço DDNS e em seguida introduza o [Endereço do servidor], [Nome de Domínio DVR], [Nome de Usuário] e [Senha] oferecidos pelo servidor DDNS.

10. iPhone

1. Pesquise [Guarding Expert] na App Store, faça o download e instale o software para o iPhone. Quando a instalação estiver concluída, você pode encontrar o ícone de atalho no seu desktop.

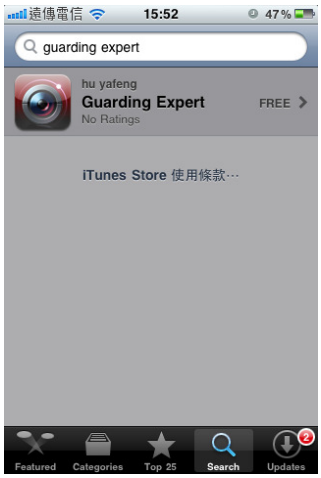

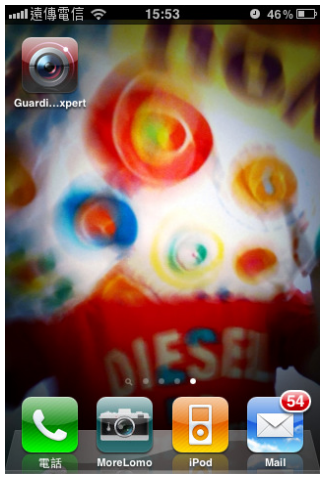

2. Defina um nome de usuário e senha para entrar no software. Ele vai impedir que outras pessoas usem seu iPhone no sistema sem a sua permissão.

3. Na primeira vez, clique em [dispositivos], e clique em [Adicionar] para adicionar um novo DVR no seu iPhone. Em seguida, introduza as informações solicitadas.

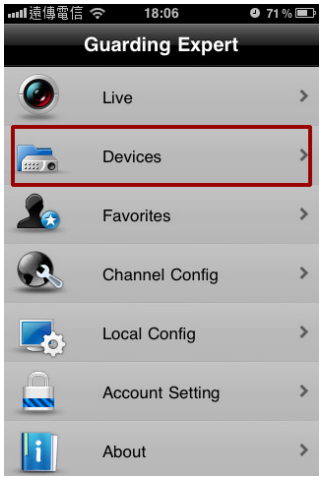

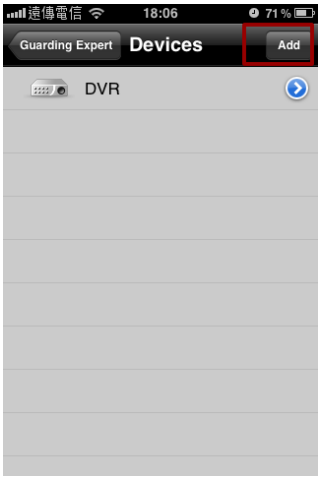

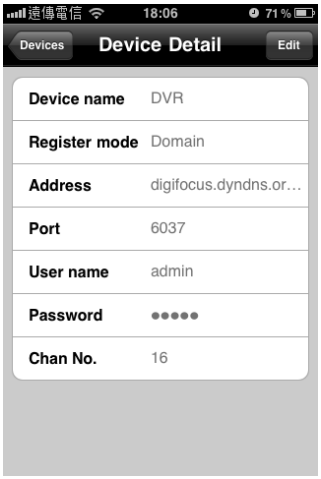

Nome do dispositivo: De um nome para o DVR

Registre-se modo: Selecione [IP estático] ou [Domínio]

Endereço: IP estático - por favor, introduzir o endereço IP (ex. 192.168.1.152)

Domínio - por favor, introduzir o endereço IP de domínio

(ex. http://DSS.dyndns.org: 80)

4. Volte ao menu e clique em [Live] para adicionar câmeras do DVR para o seu software de vigilância remoto.

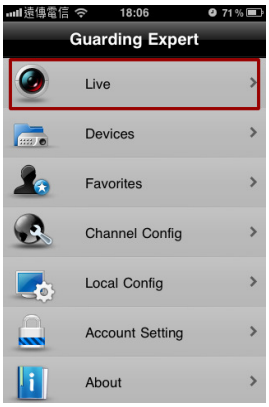

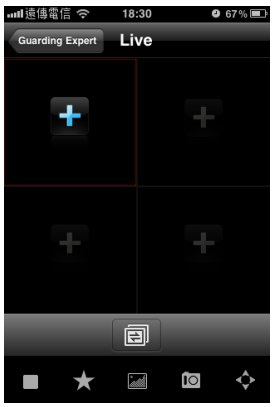

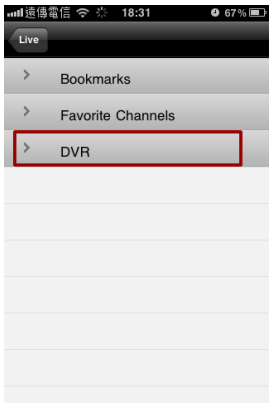

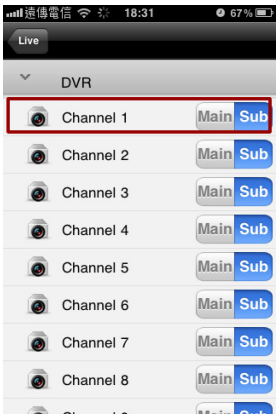

Aviso: para instruções mais detalhadas, consulte o manual do usuário arquivo PDF em CD.